

EGYLAKÁSOS, KAGYLÓNÉLKÜLI, KÉTVEZETÉKES, SZÍNES KAPUTELEFON KÉSZLET

1734/501



Használati és szerelési útmutató



1 ÓVINTÉZKEDÉSEK

Gondosan olvassa el a kézikönyvben található utasításokat. A kézikönyv fontos információkat tartalmaz a biztonságos telepítésről, használatról és karbantartásról.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- Ezt a készüléket csak arra a célra szabad használni, amelyre kifejezetten tervezték.
- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy ésszerűtlen használatból eredő károkért.
- A rendszert a hatályos előírások betartásával kell kiépíteni. A rendszer összes eszközét kizárólag arra a célra szabad használni, amelyre tervezték.
- Megfelelő biztosítékot kell elhelyezni az eszközök előtt, legalább 3 mm érintkezési hézaggal (0,12 ").
- Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a hálózati tápellátásra, győződjön meg arról, hogy a készülék adatai megegyeznek az áramellátási előírásokkal.
- Miután kivette a csomagolásból, ellenőrizze, hogy az eszköz ép-e. A csomagolást (műanyag zacskókat, polisztirolt stb.) gyermekektől távol tartsa.
- Az eszközt jól szellőző helyre telepítse.
- Ne telepítse a készüléket esőnek vagy nedvességnek kitett környezetbe. Használjon speciális tárolókat ilyen esetekben.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- A készülék meghibásodása esetén áramtalanítsa a készüléket, ne próbálja megjavítani.
- A készülék beázása esetén a kizárólag a forgalmazó által támogatott szerviztől kérjen segítséget.
- Ne használjon hosszabbító kábeleket a tápkábelhez.
- A javításokat kizárólag a gyártó által forgalmazott pótalkatrészekkel végezze el.
- A rendszer telepítőjének biztosítania kell, hogy a telepített eszközök felhasználói kézikönyvét a tulajdonos megkapja. Ezt a kézikönyvet mindig tartsa a készülék közelében.
- Ezen óvintézkedések be nem tartása befolyásolhatja a készülék biztonságos működését.
- A kézikönyvben szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A felhasználóknak javasoljuk, hogy a következő linken keresztül rendszeresen ellenőrizzék az újabb verzió elérhetőségét:



SZERELÉSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A készlet kizárólag a csomagban található tápegységgel működtethető.
- Az alkatrészeket sima, függőleges felületre telepítse a jelen kézikönyv utasításainak megfelelően.
- Az elektromos zárnnyitó gomb lenyomva tartása károsíthatja a zárat.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Puha ruhával távolítsa el a port és a szennyeződések. Ne használjon agresszív tisztítószereket (benzin, oldószerek stb.), mert ezek károsíthatják az alkatrészeket. A készülék tisztításához ne használjon tisztítósprayt.

2 LEÍRÁS

Az Urmet **1734/501** videokészlet lehetővé teszi egyalakos videokaputelefon-rendszerek létrehozását opcionális kiegészítő beltéri monitorokkal vagy kaputáblákkal. A belső eszközök **egymással kommunikálhatnak**.

A készlet tartalma:

| | |
|---|---------------|
| <i>Kaputábla színes kamerával</i> | 1734/51 |
| <i>5" érintőgombos színes monitor</i> | 1734/1 |
| <i>Dedikált tápegység</i> | 1726/100 |
| Tartozékok: | |
| <i>Kagylónélküli lakáskészülék</i> | 1734/2 |
| <i>Cserélhető beltéri monitor előlap antracitból, elefántcsontból vagy alumíniumból</i> | 1734/61-62-63 |
| <i>Süllyesztődoboz</i> | 1726/60 |

3 A RENDSZER MAXIMÁLIS BŐVÍTHETŐSÉGE

Az egyalakos készlet a következő elemekkel bővíthető:

- ❖ Második kaputábla
- ❖ Akár 3 darab **1734/1** beltéri monitor vagy **1734/2** lakáskészülék
- ❖ Egy második **1726/100** tápegység, amennyiben kettő, vagy több beltéri eszköz található a rendszerben.

A RENDSZER MŰKÖDÉSE




Hívás a kaputábláról. Ha hívás érkezik egy kaputábláról, a lakáskészülék és minden további belső eszköz hívóhangot ad ki, és az 1-es vagy 2-es LED villogni kezd, jelezve, hogy melyik kaputábláról érkezik a hívás. A lakáskészülék azonnal bekapcsol, és látható rajta a hívó személy képe.

További teendők:



1. Az első beltéri eszköz, amelyen a hívásfogadó gombot megnyomják (☎/☎ beltéri monitoron és ☎ lakáskészüléken) fogadja a kaputábla hívását. A villogó LED folyamatosan világítani kezd. A többi csatlakoztatott eszközön a LED továbbra is villog, és a beltéri monitorok kijelzője kikapcsol.
2. A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg újra a gombot, vagy várjon az időkorlátra, amely egybeesik a maximális **120 másodperces** hívásidővel..
3. Az **elektromos zár** nyitására nyomja meg a ☎ gombot a lakáskészüléken. A lakáskészülék kijelzője kikapcsol és újra bekapcsol. 15 másodperc elteltével a kijelző automatikusan kikapcsol, és a beszélgetés befejeződik.
4. Egy **kiegészítő szolgáltatás** aktiválásához (pl. garázs kapu nyitására) nyomja meg a ☎ gombot a beltéri monitoron vagy a lakáskészüléken. A beltéri monitor kijelzője kikapcsol és újra bekapcsol. 15 másodperc után a kijelző automatikusan kikapcsol, és a beszélgetés befejeződik.

MEGJEGYZÉS. Ha nem nyom meg egy gombot sem, a beltéri monitor 30 másodperc múlva kikapcsol.



Kapunyitás és kitekintő funkció. Készenléti módban, a ☎ és ☎ gombok (elektromos zár nyitás és kiegészítő szolgáltatás) nem aktívak. A beltéri monitor ☎ gombja lehetővé teszi, hogy a kaputábla hívása nélkül megtekinthesse a külső területet. Amennyiben egy **második kaputábla** is telepítve van a

Rendszerben, a  gomb újbóli megnyomásával átvált ennek a képére. Ha a kijelző be van kapcsolva, a  és  gombok működnek.

Interkom hívások: A rendszer készenléti állapotában interkom hívást lehet küldeni a rendszer többi eszközére az alábbi módokon:

- ☞ a  gomb megnyomásával a beltéri monitoron,
- ☞ a  gomb megnyomásával a lakáskészüléken.





A hívás elküldése után az összes csatlakoztatott eszköz csengeni kezd. A hívás fogadása és interkom beszélgetés két eszköz között:

- ☞ nyomja meg a  gombor a beltéri monitoron
- ☞ vagy a  gombot a lakáskészüléken.

Kültéri hívások interkom beszélgetés alatt is fogadhatók.

Az interkom hívás csengőhangja különbözik a beltéri hívás csengőhangjától.

4.1 BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

4.  A beszélgetés hangerejének beállítása a beltéri monitoron vagy a lakáskészüléken.
5.  /  Beltéri monitor kép és fényerősség beállítása.
6.  Csengőhang beállítás és **Némítő** funkció.

4.2 MAXIMUM RENDSZER IDŐTARTAMOK

Hívás és beszélgetés időtartama:


| | |
|--|---------|
| <i>Hívásfogadás várakozási ideje a kaputábláról</i> | 30 mp. |
| <i>Beszélgetési idő a kaputáblával</i> | 120 mp. |
| <i>Hívásfogadás várakozási ideje interkom hívások esetén</i> | 30 mp. |
| <i>Beszélgetési idő interkom hívások esetén</i> | 30 mp. |

4.3 LED-EK JELENTÉSE A BELTÉRI MONITORON ÉS A LAKÁSKÉSZÜLÉKEN

Bejövő hívás az 1-es vagy 2-es kaputábláról

| | |
|--|----------------------|
| <i>Azon a beltéri monitoron vagy lakáskészüléken, amelyik cseng</i> | Gyors villogás |
| <i>A hívást fogadó beltéri monitoron vagy lakáskészüléken (a beszélgetés időtartama alatt)</i> | Folyamatosan világít |
| <i>További beltéri monitorokon és lakáskészülékeken</i> | Lassú villogás |

ELŐLNÉZET

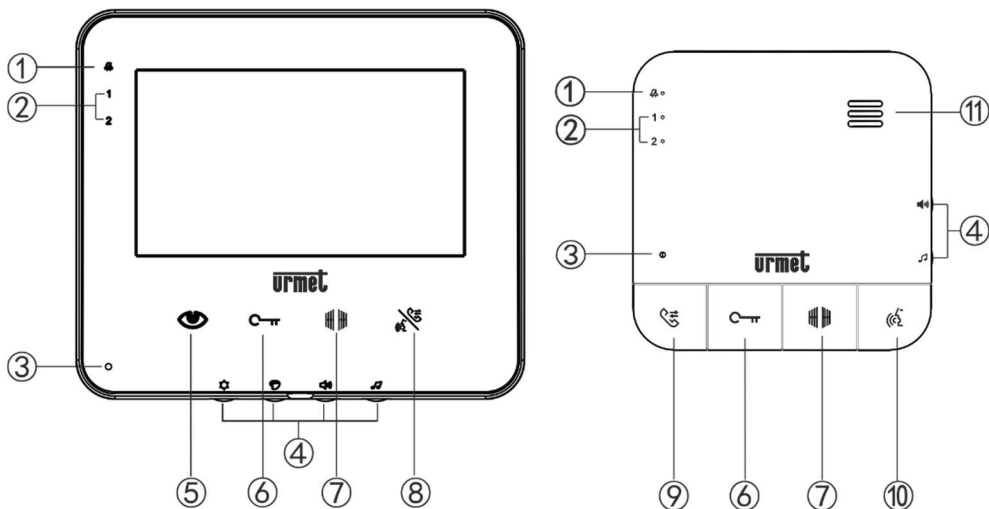

IKONOK ÉS FUNKCIÓK


| | | | | | |
|---|---------------------|------|---|-------------------------|--|
| ① | Némítás | | ⑦ | Kiegészítő szolgáltatás | |
| ② | Kaputábla jelzőfény | 1, 2 | ⑧ | Audió gomb | |
| ③ | Mikrofon | | ⑨ | Interkom hívás | |
| ④ | Beállítások | | ⑩ | Beszéd gomb | |
| ⑤ | Kaputábla kamera be | | ⑪ | Hangszóró | |
| ⑥ | Zárnyitás | | | | |

A beltéri monitor **AUDIÓ** gombja (8. ikon) fogadja a kaputábláról beérkező és interkom hívásokat.

BEÁLLÍTÁSOK

| | | | |
|--|---------|--|----------------------------|
| | Fényerő | | Beszélgetés hangerő |
| | Szín | | Hívás hangerő vagy Némítás |

HÁTULNÉZET

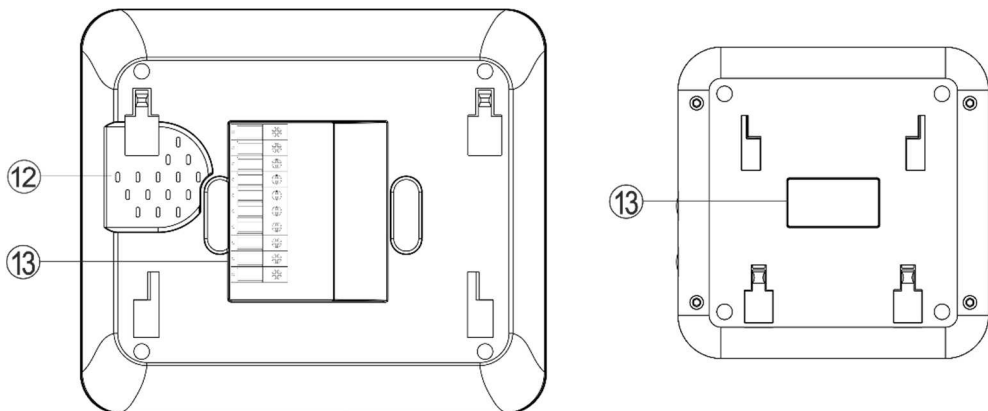

12 Hangszóró

13 Csatlakozók

ELEKTROMOS CSATLAKOZÓK

| V+ V- | LP+ LP- | MP+ MP- | LS+ LS- | MS+ MS- |
|-------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| Táp | Fő kaputábla csatlakozó | További beltéri eszközök (fő kaputábla) | AI kaputábla csatlakozó | Audió vagy videó lakáskészülék, 2. kaputábla |


MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | | | |
|------------------------|----------|-------------------|--------------|
| Feszültség | 17,8 Vdc | Készletét | 50mA |
| Max. energiafogyasztás | 300mA | Üzemi hőmérséklet | -10 + +60° C |

A MONITOR MŰSZAKI JELLEMZŐI

| | | | |
|------------------------------|---------------|------------------------------|--------|
| Felbontás | 480x272 pixel | Kijelző | 5" TFT |
| Nyomógombok háttérvilágítása | | Gombnyomás után 20 másodperc | |


ELÖL-, OLDAL- ÉS HÁTULNÉZET

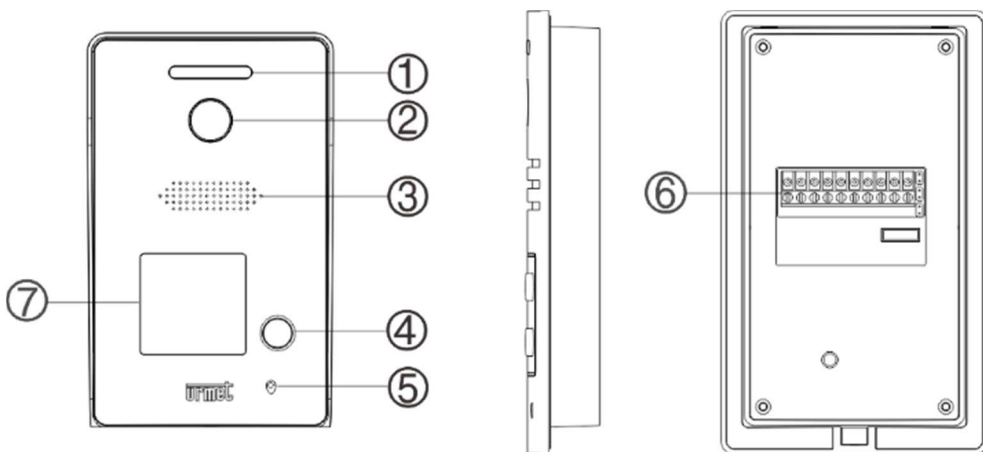

FUNKCIÓK

| | | |
|---|---------------|--|
| ① | LED segédfény | Jobb láthatóság éjszaka, vagy rossz fényviszonyok esetén |
| ② | Kamera | Kép továbbítása a beltéri monitorra |
| ③ | Hangszóró | Beltéri monitor vagy lakáskészülék hangja |
| ④ | Hívógomb | Beltéri monitor vagy lakáskészülék hívása |
| ⑤ | Mikrofon | Beszélgetés beltéri monitorral vagy lakáskészülékkel |
| ⑥ | Csatlakozók | Elektromos csatlakozások |
| ⑦ | Névtábla | A lakó nevének kijelzése |

Csatlakozók / Jumperek / Hangerő

| L+ L- | CO NO | SE+ SE- | AP1 AP2 |
|----------------------------------|-------------------------|---|---------------|
| Felhasználó kapcsolat | Kiegészítő szolgáltatás | Elektromos zár | Zárnyitó gomb |
| J1: 4s / 300ms J2: NTSC / PAL | |  Hangerő | |

Kaputábla jellemzői



| | | | |
|-----------------|------------------------|------------------------|--------------|
| Felbontás | 600 TVL | Max. energiafogyasztás | 200mA |
| Kamera lencse | 1/3" / H: 113°, V: 92° | Hívás időtartam | 120 seconds |
| Háttérvilágítás | 0,05 LUX | Üzemi hőmérséklet | -10 ÷ +55° C |

7 SZERELÉS



Beltéri monitor és lakáskészülék

Süllyesztődoboz használata ajánlott: az 503 típusú vagy 60 mm átmérőjű a beltéri monitorhoz; 60 mm átmérőjű a lakáskészülékhez. A beltéri monitor vagy a lakáskészülék rögzítéséhez egy speciális konzol tartozik:

- 1) Helyezze a keretet a falra úgy, hogy balra fent legyen az **UP** szó.
- 2) Rögzítse a keretet a falhoz a mellékelt tiplikkel, minden nyíláshoz egyet használjon.
- 3) Helyezze a nyilak által jelzett területet a kereten lévő kampók fölé, majd nyomja lefelé az eszközt, hogy rögzítse a kereten.

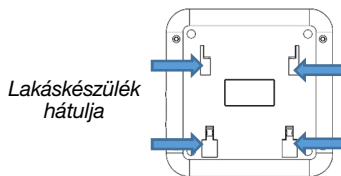
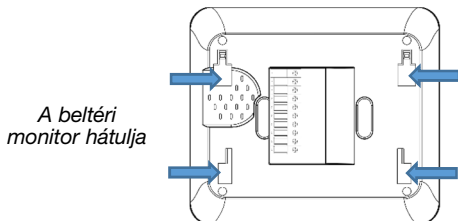


Kaputábla – Falra szerelt változat

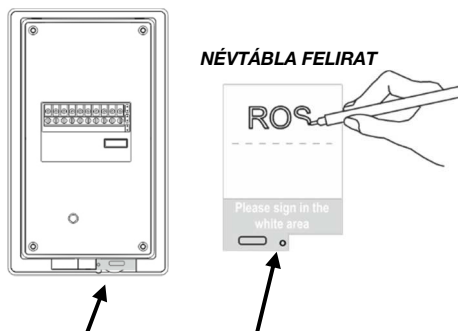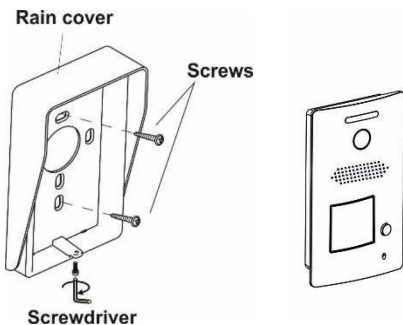

Lazítsa meg a csavart, távolítsa el a névtáblát, amely rögzíti a kaputábla és írja be a neveket a hátulján található névtáblát jelzett irányba

Kaputábla – Süllyesztett változat - 1726/60 süllyesztődobozsal

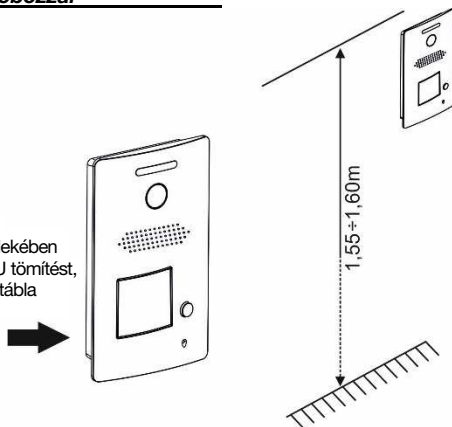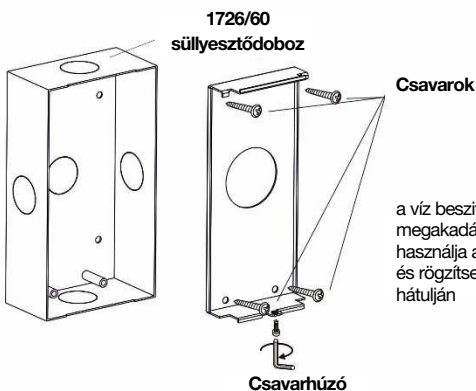

8 VEZETÉKEK

Távolságok 1 mm² vagy annál nagyobb kábellel

| | |
|---|--------|
| Kaputábla → Legtávolabbi beltéri monitor vagy lakáskészülék | 100 m. |
| Kaputábla → Elektromos zár | 10 m. |
| Kaputábla → Külső zárnyitó gomb | 10 m |
| Tápegység → Beltéri monitor vagy lakáskészülék | 20 m. |


TÁPEGYSÉGEK

Elektromos zárnyílás a kaputábla **SE + / SE-** csatlakozóin: **12Vcc / 12Vca**

Normál esetben nyitott száraz kapcsolat a kaputábla **CO / NO** csatlakozóin: **1A @ 30Vcc**

Az **1726/100** tápegység **2 beltéri monitorhoz** vagy **egy beltéri monitorhoz és egy lakáskészülékhez** elegendő.

- ❖ *Megjegyzés: Harmadik vagy negyedik belső eszköz hozzáadásához (legyen szó lakáskészülékről vagy beltéri monitorról) egy második 1726/100 tápegységre van szükség.*

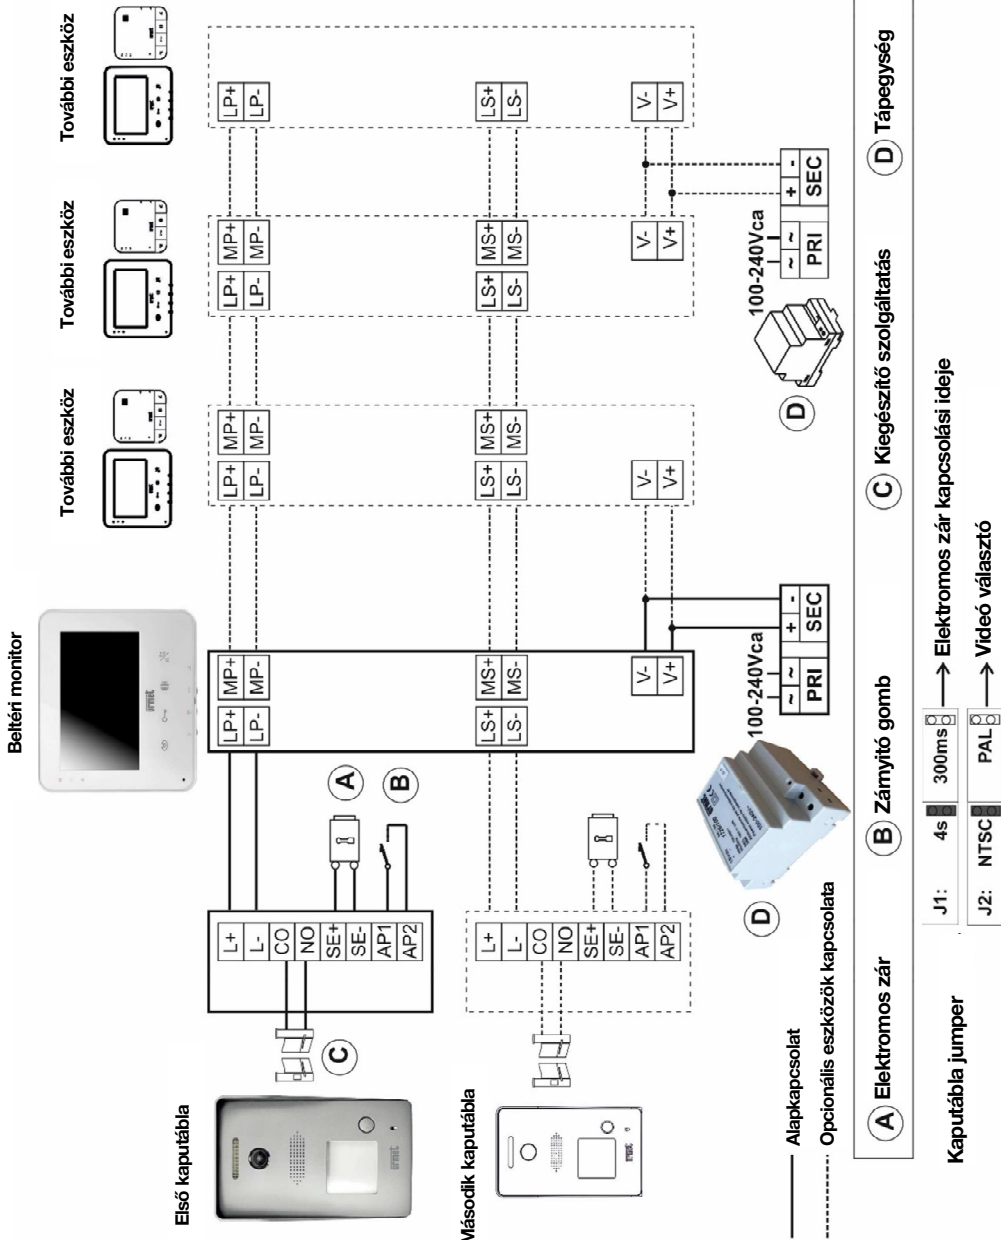

További bekötési példák találhatóak a következő linken:



Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19 / EU IRÁNYELVE (2012. JÚLIUS 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE).



A terméken vagy annak csomagolásán az áthúzott kerekes kuka szimbóluma azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Ehelyett az Ön felelőssége, hogy az eszközöket ártalmatlanítsa az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyre történő átadásával. Az eszközök külön gyűjtése és újrahasznosítása elősegíti a természeti erőforrások megőrzését, és biztosítja, hogy újrahasznosításuk az emberi egészséget és a környezetet védje.

DS1734-001A

URMET Hungaria kft.
Cím: 1094 Budapest, Liliom u. 39.
Postacím: 1450 Budapest, Pf. 18.

urmet



+36 1 216-6230, 476-0876
<http://www.urmet.hu>
e-mail: info@urmet.hu

Made in China on Urmet specification