



AKUVOX X933W, C319A BELTÉRI EGYSÉGEK PROGRAMOZÁSA





TARTALOM



Első lépések	3
Napi használat	3
Hívás billentyűzetről.....	3
Hívás telefonkönyvből.....	3
Nem fogadott hívások	4
Bejövő hívás.....	4
Üzenetek.....	4
Kontaktok	5
Helyi telefonkönyv.....	5
Kontakt létrehozása.....	5
Kontakt módosítása.....	5
Egyéb lehetőségek.....	5
Beállítások.....	6
Beállítások elérése.....	6
System info.....	6
Display	7
Sound	7
Time & Language.....	7
DND	7
Call Feater.....	8
Bluetooth.....	8
Voice Assistant.....	8
Adatvédelmi irányelvek.....	8
Advanced Settings	8
Web alapú programozás.....	10
Status	10
Account.....	10
Network	10
Device.....	11
Contacts	13
Upgrade	13
Security	13
Settings	13
Hasznos tanácsok	14
Tápellátás	14
Első programozás.....	14
IP címek beállítása.....	14
Zárkimenet bekötése	14
Ethernet csatlakozó bekötése.....	14
Jelszó kezelés	14
Kiegészítők.....	14



Első lépések

A készülék első elindulásakor a készülék végig vezet 4 egyszerű lépésen.

1. Első lépésként válassza ki milyen IP kapcsolatot szeretne használni.



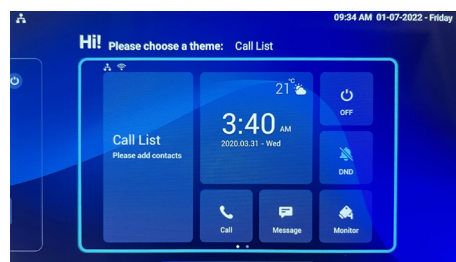
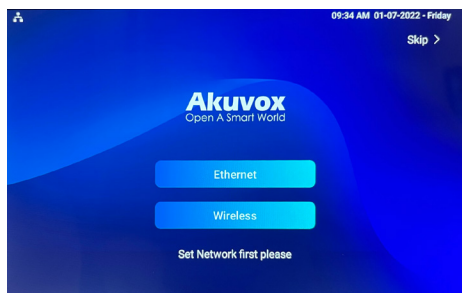


A lépéseket ki is lehet hagyni, ezt a jobb alsó sarokban található Skip gombra kattintva tehetjük meg, vagy a bal felső sarokban található Skip All lehetőséggel a teljes beállítási folyamatot átugorhatjuk.


Napi használat

Hívás billentyűzetről

1. Nyomja meg a Call gombot.
2. Nyomja meg a Keypad gombot.
3. A számgombok segítségével írja be a hívandó számot.
4. Válassza ki a híváshoz használt felhasználót (Ha több van)
5. Nyomja meg a hívás gombot, attól függően, hogy videó, vagy audio hívást szeretne indítani.

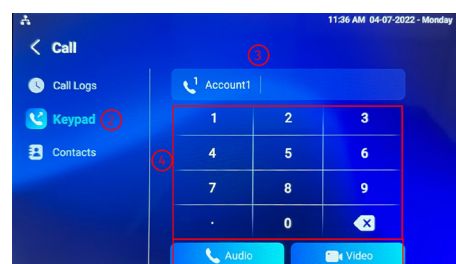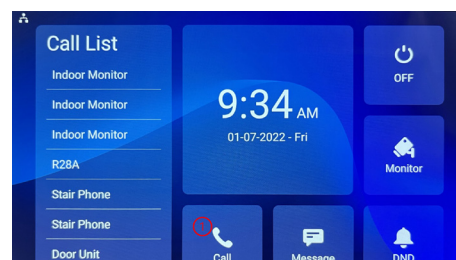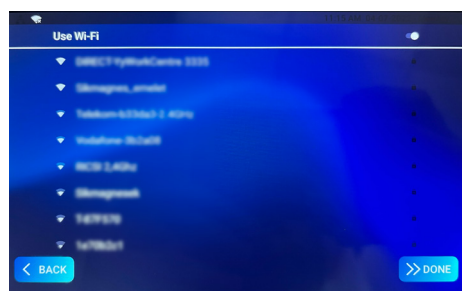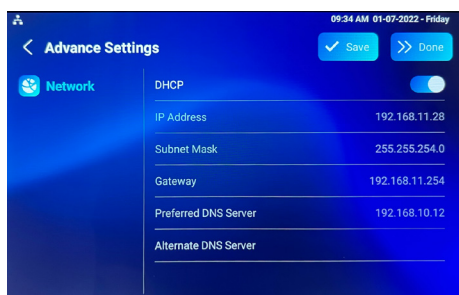





2. Válasszuk ki a számunkra megfelelő grafikus felületet. Ezek a felületek később személyre szabhatók, megváltoztathatók. A használati útmutatóban a továbbiakban a Classic grafikus felületet fogjuk használni.

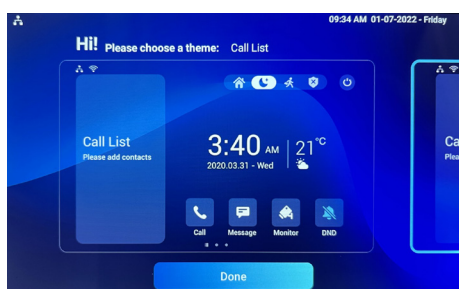

Hívás telefonkönyvből



1. Nyomja meg a Call gombot.
2. Nyomja meg a Contacts gombot.
3. Nyomja meg a Local Contacts gombot
4. Válassza ki a listából a hívandó felet.
5. Nyomja meg a hívás gombot, attól függően, hogy videó, vagy audio hívást szeretne indítani.

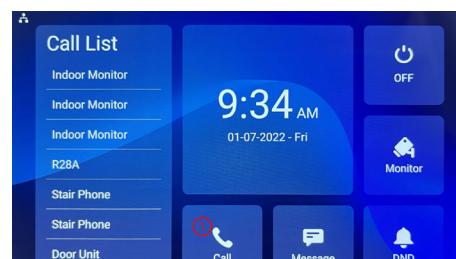

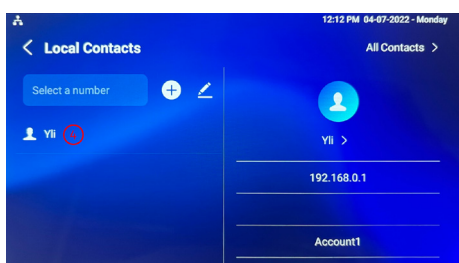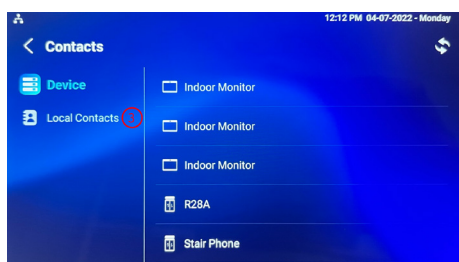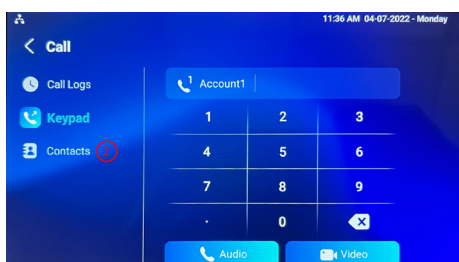

Nem fogadott hívások


1. A kezdőképernyőn nyomja meg a Call gombot.
2. Nyomja meg a Call Logs gombot.
3. Válassza ki a visszahívandó számot.
4. Nyomja meg a hívás gombot, attól függően, hogy videó, vagy audio hívást szeretne indítani, vagy üzenetet szeretne küldeni.

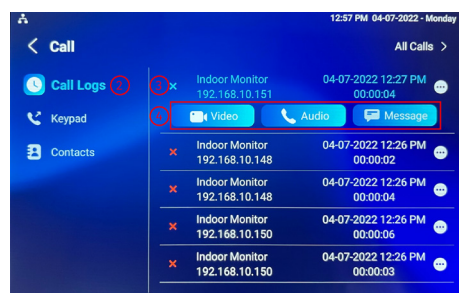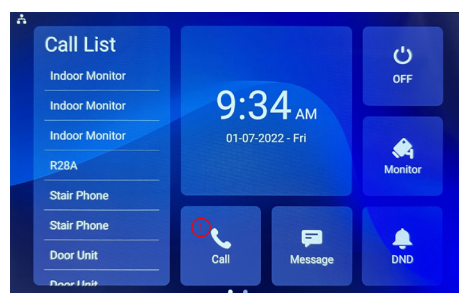

Bejövő hívás

Amennyiben más egységről hívás érkezik a készülék hang jelzés mellett a képernyőn megjeleníti a hívás. Amennyiben videó képes egységről érkezik a hívás, a kamera képet is megjeleníti. Az alábbi részekből áll össze a képernyő.

- | | |
|-------------|---------------------------------|
| 1. Hívás: | Hívás fogadása vagy elutasítása |
| 2. Unlock: | 1. Relé nyitás |
| 3. Capture: | Pillanatkép készítése |

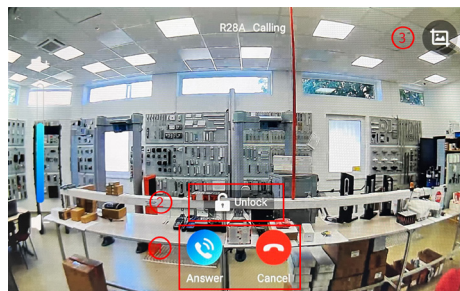

Amennyiben a hívást fogadjuk a következő lehetőségek közül választhatunk.


- | | |
|-----------------|---|
| 1. Hívás: | Hívás némítás, elutasítás, hívások közti váltás |
| 2. Unlock1-2-3: | Relék nyitása |
| 3. Hangerő: | Hangerő állítása |
| 4. Capture: | Pillanatkép készítése |



Üzenetek

A beltéri egységben lehetőségünk van üzenetek küldésére és fogadására. Kattintson a főképernyőn a Messages gombra, majd a következő képernyő fogadja.

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Notification | Értesítések |
| 2. Text MSG | Szöveges üzenet küldése |
| 3. Owner MSG | Tulajdonos üzenet (hangüzenet) |
| 4. Visitor MSG | Külső egység üzenet (hangüzenet) |
| 5. Family MSG | Beltéri egységen belüli üzenetek (hangüzenet) |
| 6. +Add | Új üzenet írása |

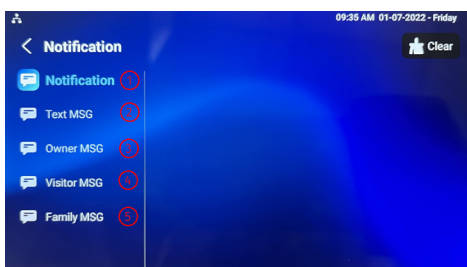

Kontaktok

Helyi telefonkönyv



A helyi telefonkönyvhöz két féle képpen lehet kontaktokat hozzáadni.

- Beltéri egységen belül
- Webes felületen

Most a helyi, beltéri egység grafikus felületén, történi konktaktok kezelését fogjuk bemutatni. A webes felület kezelését az útmutató később taglalja.




Kontakt létrehozása

1. Lépjen be a Local Contacts menübe (Call->Contacts->Local Contacts)
2. A + jelre kattintva hozzon létre új kontaktot.
3. Adja meg a kontakt nevét.
4. A Number mezőbe írja be a kontakt számát.
5. Válassza ki az Account mezőben a használni kívánt felhasználót (Cloud használat esetén szükséges)
6. Kattintson a Confirm gombra.

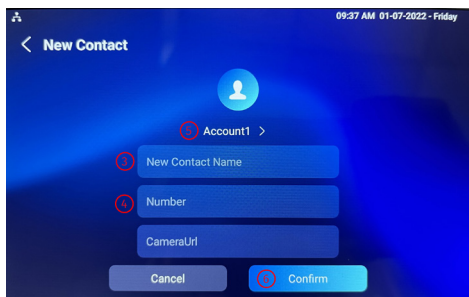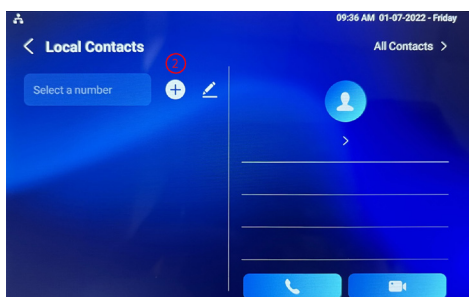


Kontakt módosítása

1. Lépjen be a Local Contacts menübe (Call->Contacts->Local Contacts)
2. Válassza ki a módosítandó kontaktot, és nyissa le a kontakt neve mellett található menüt.
3. Nyomja meg az Edit gombot
4. A már ismert képernyőm változtassa meg a beállításokat és mentse el a változásokat.

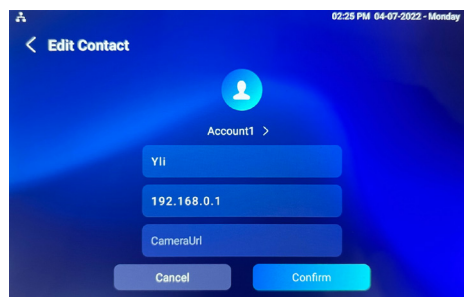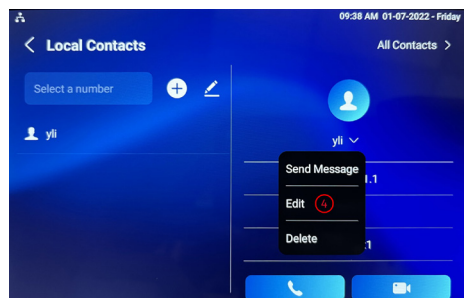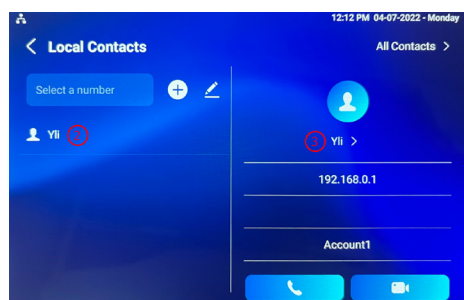

Egyéb lehetőségek


1. Monitor Helyi rendszer belérhető kameraképek megjelenítése. A készülék képes kültéri egységek, beltéri egységek, és ONVIF kamerák képeinek megjelenítésére

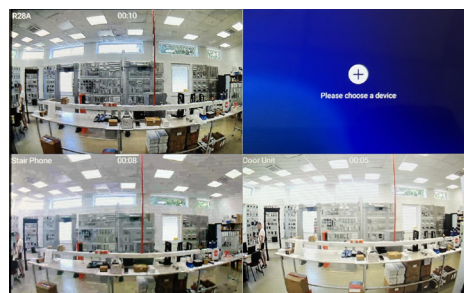



1. Arming


Riasztás funkciók. Ebben a menüben tudjuk a riasztó funkciókat kezelni, élesíteni, hatástalanítani a rendszert, zónát kiiktatni, kódot változtatni, esemény naplót lekérdezni, illetve zóna állapotokat lekérdezni

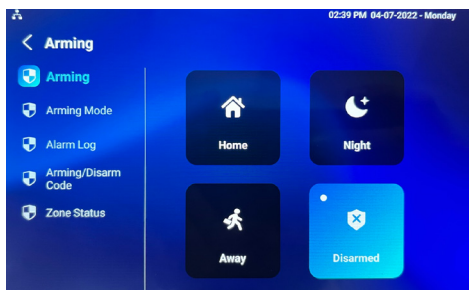

System Info

1. Basic


Ebben a menüpontban találhatóak az eszköz általános információi, mint például a hardver illetve a szoftver verzió számok, illetve a MAC cím és az aktuális IP cím.

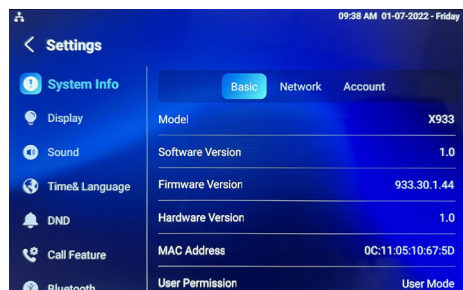

Beállítások


Beállítások elérése

1. Söpörjön jobbra a főképernyőn.
2. Nyomja meg a Settings gombot.

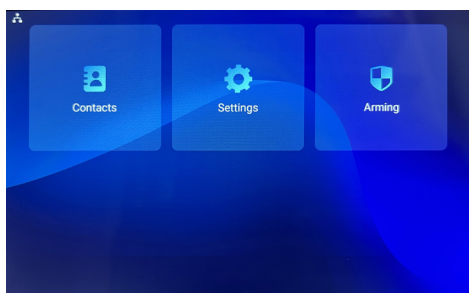


2. Network

Ebben a menüpontban találhatóak a készülék aktuális hálózati beállításai. Innen tudjuk kiolvasni az eszköz IP címét is, melyre szükségünk lesz a webes felületen való programozáskor is.

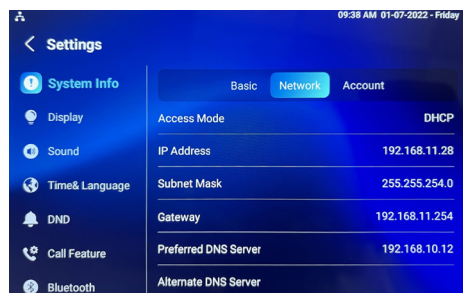

3. Account

Ebben a menüpontban találhatóak a készülék aktuális SIP illetve akuvox cloud regisztrált

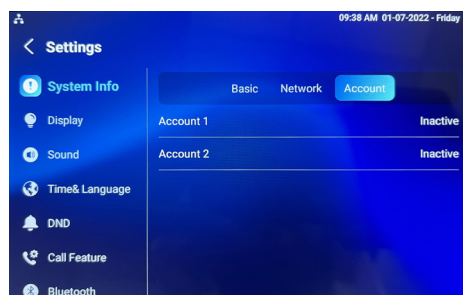




Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. System Info | Általános információk
(Hardver szoftver verziók,
hálózati beállítások, felhasználói
beállítások) |
| 1. Display | Kijelző beállítások |
| 2. Sound | Hang beállítások |
| 3. Time & Language | Idő és nyelv beállítások |
| 4. DND | Ne zavarj funkció beállítása |
| 5. Reboot | Készülék újraindítása |
| 6. Call Feature | Hívás átirányítás |
| 7. Bluetooth | Bluetooth menü |
| 8. Voice Assistant | Hang aszisztens |
| 9. Privacy Policy | Adatvédelmi irányelvek |
| 10. Advanced Settings | Haladó beállítások |





Display

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Brightness | Fényerő |
| 2. Sleep Time | Alvó üzemmód aktiválási ideje |
| 3. Screen Saver Lock Time | Képernyő védő aktiválási ideje |
| 4. Screen Saver | Képernyő védő aktiválása |
| 5. Screen Saver Type | Képernyő védő típusa
(Képek, Videók, Óra) |
| 6. Screen Lock | Képernyő zár (Képernyő
kímélőből, csak kód beírása
után lehet kilépni) |
| 7. Screen Clean | Kijelző tisztítás. A képernyő
érintés érzékenysége 30 mp-ig
inaktív |
| 8. Font Size | Betű méret(Kicsi, Normál, Nagy,
Óriás) |
| 9. Breathing Light | Kijelző alatt található fény
aktiválása |
| 10. Wallpaper | Háttérkép kiválasztása |

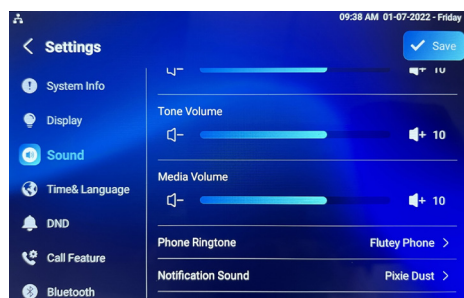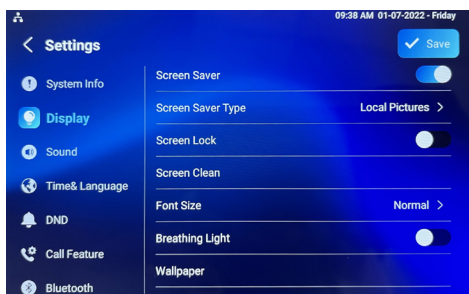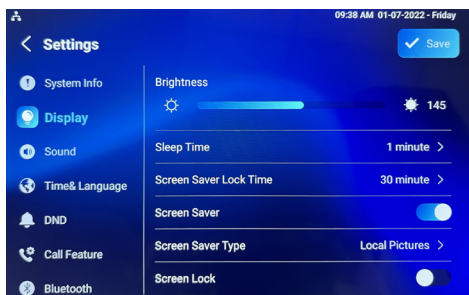


Time & Language

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Language | Nyelv kiválasztása |
| 2. Automatic Date Time | Automatikus idő szinkronizálás |
| 3. Set Date | Dátum beállítása |
| 4. Set Time | Idő beállítása |
| 5. Time Zone | Idő zóna beállítások |
| 6. Time Format | 24 órás időformátum engedélyezése |
| 7. Date Format | Dátum formátum kiválasztása |
| 8. NTP Server | Elsődleges NTP szerver |

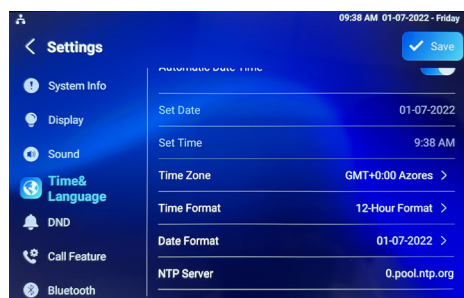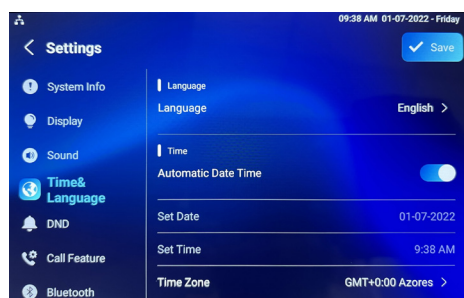

Sound


- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Ring Volume | Csengőhang hangerő |
| 2. Talk Volume | Beszéd hangerő |
| 3. Mic Volume | Mikrofon hangerő |
| 4. Tone Volume | Általános hangerő |
| 5. Media Volume | Média hangerő |
| 6. Phone Ringtone | Csengőhang |
| 7. Notification Sound | Értesítés csengőhang |

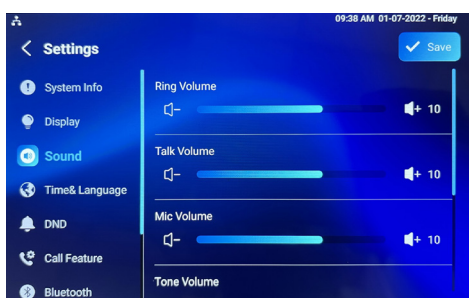

DND


A DND a, Do not Distrub, azaz Ne Zavarjanak, szóösszetételből ered. Amikor ez a funkció aktív az eszközön nem lehet hívásokat fogadni, illetve a másik fél által indított hívás is elutasításra kerül. Az alábbi beállításokra van lehetőségünk.

- | | |
|------------------|--|
| 1. Whole Day | Egész nap aktív |
| 2. Time Schedule | Beállítható, hogy minden nap mikortól
meddig legyen aktív a DND funkció |

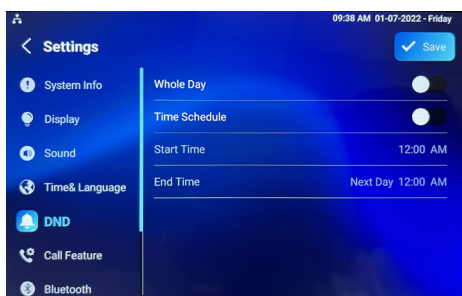


Call Feater

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Account | SIP Account kiválasztása |
| 2. Always Forward | Mindig átirányítva |
| 3. Busy Forward | Átirányítva ha foglalt |
| 4. No Answer Forward | Átirányítva ha nem válaszol |
| 5. Capture Path | Pillanatkép mentésének helye |

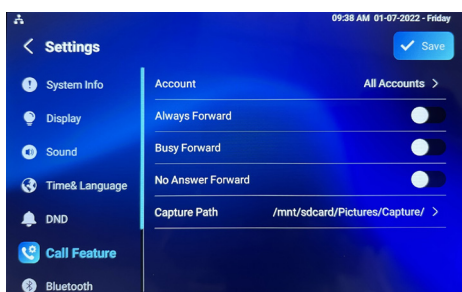


Adatvédelmi irányelvek

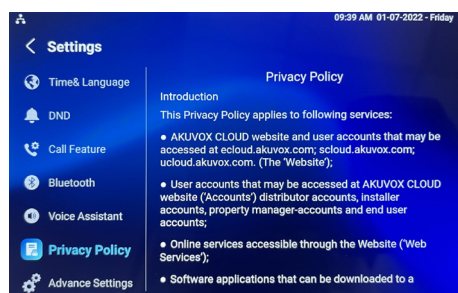

Advanced Settings


Ebben a beállításban a készülék telepítői beállításai változtathatók. Ezeknek a beállításoknak az eléréséhez jelszó szükséges, mely alap esetben 123456. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

1. Network Itt lehetséges a hálózati beállítások változtatása. Alap esetben a készülék DHCP beállításokkal rendelkezik. Az IP beállítások elvégzéséhez kérje a hálózat kezeléséért felelős személy segítségét.

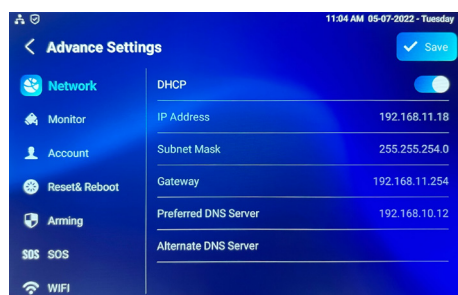

Bluetooth


Ebben a menüpontban a bluetooth beállításokat lehet elvégezni.

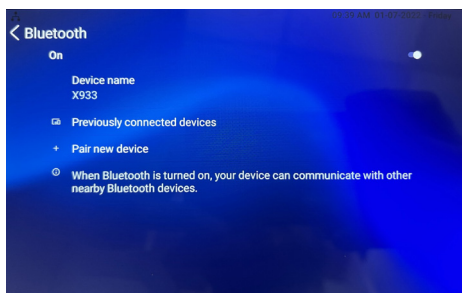

Voice Assistant


A készülék képes alap hangutasítások fogadására. Az utasításokat külön külön lehet bekapcsolni a Supported Commands menüpont alatt. A Voice Assistant aktiválása után, az Albert (angolul fonetikus: al-buht) kimondva bekapcsol a hang asszisztens. A Supported Command menüpontban található parancsokat kimondva aktiválhatjuk a funkciókat. A Not Disturb At Night funkciót bekapcsolva a hangasszisztens éjszakára inaktíválódik.

2. Monitor A beltéri egység képes RTSP porton keresztül kamera kép megjelenítésre. Nyomjuk meg a + New gombot, majd töltsük ki az adatokat. Vagy pedig a Scan gombra kattintva megkereshetjük a hálózaton lévő Onvif-es RTSP protokollal rendelkező eszközöket.

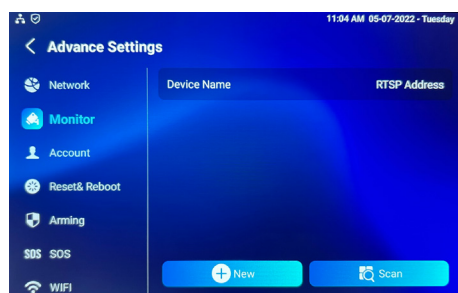





3. Account A beltéri egységben van lehetőség SIP szerverre való csatlakozásra. A SIP szerver beüzemelése és beállítása a telepítő feladata. A beltéri egységben csak a meglévő SIP szerverre való csatlakozásra van lehetőség.

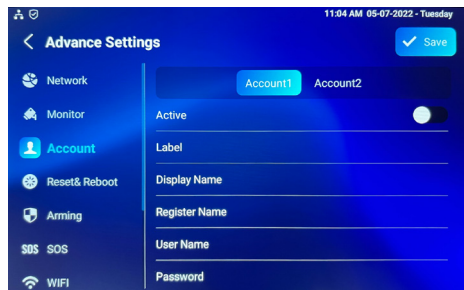


4. Reset & Reboot A készülék alaphelyzetbe állítása. A visszaállításnak két lehetősége van. Reset Factory Setting, itt az összes beállítás, kód és azonosító visszaállításra kerül, míg a Reset Config To Factory Setting gombra kattintva csak a beállítások álnak vissza gyári alap állapotra. A Reboot gombra kattintva a készülék újra indul.

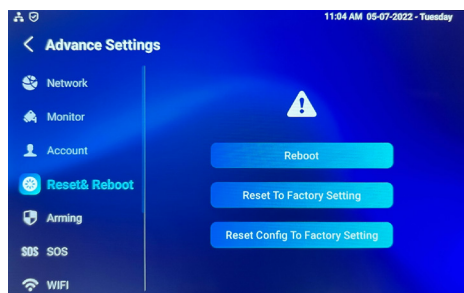


7. Arming A beltéri egységben található riasztó ki-bemenetek programozására szolgál. Itt tudjuk kiválasztani a Zónák helyét, típusát, NO-NC, hogy Azonnali, vagy 24 órás, illetve egyéb beállításokat. A rendszer zónánként programozható, és maximum 8 zóna áll rendelkezésünkre.

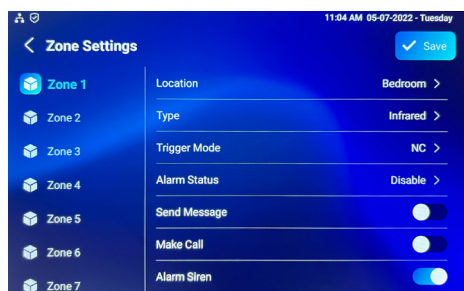


8. SOS Vész hívás beállítása lehetséges. 3 számot tudunk megadni a készülékbe. Illetve a kimenő hívás idejét, és a hívás ismétlésének számát.

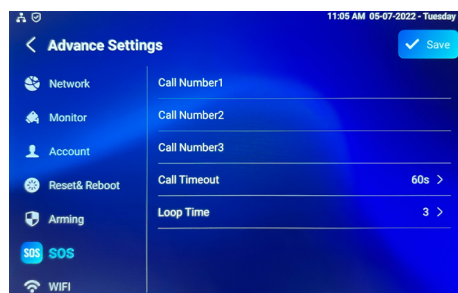


9. WLAN Wifi csatlakozás. Kapcsolja a WiFi-t On állásba, majd válassza ki az elérhető hálózatok közül a szükségeset, majd adja meg a jelszót. Amennyiben a csatlakozás sikeres a bal felső sarokban egy kis WiFi jel jelenik meg.

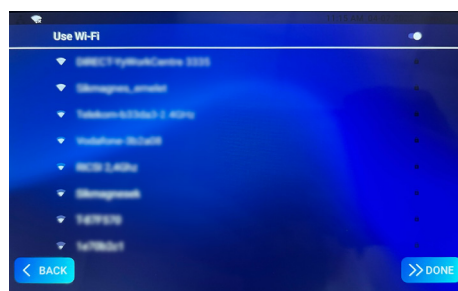

10. Protect Code Ebben a menüpontban a készülékben található kódok megváltoztatása lehetséges. Settings Code: Az Advanced Settings menübe való belépésre szolgál. System Code: A rendszer riasztó funkcióihoz való hozzáférésre szolgál. Browser Code: A böngésző használatához szükséges.

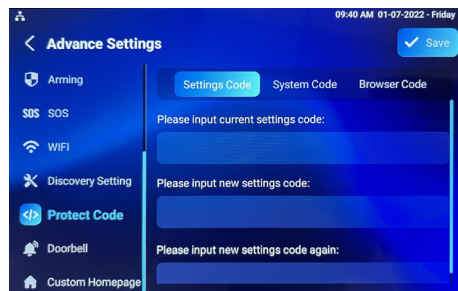


3. Doorbell A beltéri egységben található egy ajtó csengő bemenet, melyet a rövidre zárunk a beltéri egység jelezni fog. Ebben a menüben ki tudjuk választani a csengő hangot, és hogy mennyi ideig csörögjön.

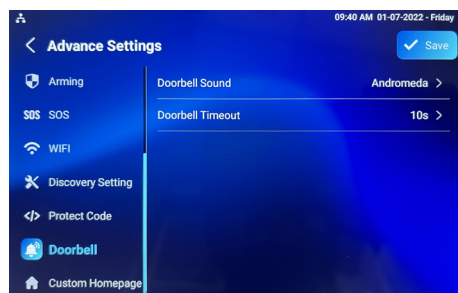



Web alapú programozás

A készülék programozása webes felületen keresztül is lehetséges. Érdeemes a programozáshoz ezt a lehetőséget használni, mert több lehetőségünk van, mint a készülék grafikus felületén. A webes felület eléréséhez szükségünk van a készülék IP címére. Azt beképezve a böngészőbe egy kezdő képernyő fogad, hol be kell jelentkezünk (alapértelmezett felhasználói név: admin jelszó: admin) Első bejelentkezéskor a készülék felajánlja, hogy változtassuk meg a gyári jelszót. Az Ignore gombra kattintva elutasíthatjuk, de a változtatása erősen javasolt!

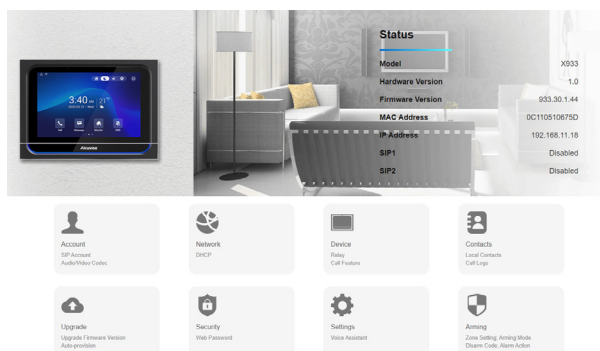

Status

A Status menüben láthatjuk a készülék alapinformációit, mint például a hardver és szoftver verziók, IP beállítások, és a SIP felhasználók beállításai. Ez a menüpont a főképernyőn található.

Account

1. Basic Itt állíthatóak be a SIP szerverre való csatlakozáshoz szükséges adatok.

2. Advanced A két SIP felhasználó egyedi beállításai változtathatók, külön-külön.

Network

Hálózati beállítások módosítása lehetséges.



Device

1. Time Idő beállítások módosítása. Az idő beállítása történhet automatikusan, vagy manuálisan. Ki tudjuk választani az idő és a dátum formátumát, és az időzónát. Automatikus idő frissítéshez van lehetőségünk NTP szervert is beállítani.

2. Call Feature Ebben a menüpontban olyan beállításokat lehet létre hozni, amelyek megmondják, hogy a készülék mit csináljon, amikor nem elérhető a hívott fél. Például lehet átirányítást végezni (SIP szerver esetén), vagy be lehet állítani mikor ne legyen elérhető a készülék DND. Az Others lehetőségnél kiválaszthatóak azok a felek, akiknek a készülék automatikus üzenetet küldjön, ha nem elérhető.

3. Display Setting A képernyő kinézetének beállításait lehet finomhangolni. Mint például a képernyő kímélő, a háttérképek. A kezdő képernyő ikonjai személyre szabhatók.

4. Audio A készülék audio beállításait lehet módosítani. 4 féle hangerő állítható (csengő, beszéd, mikrofon, általános) Engedélyezhető az érintési hang. Tudunk a készülékben ajtócsengő, és csengőhangot is változtatni, illetve egyedi hangot feltölteni, wav, vagy mp3 formátumban.

4. Multicast Az Akuvox készülékek között lehetséges egyirányú hívás indítása. Ha a beltéri egységet Hívó félként szeretné beállítani töltse ki a Multicast list menüben az IP címet. 3 cím megadása lehetséges. Amennyiben hívott félként szeretné beállítani, írja be az IP címet (3 lehetséges) Listen List menüpontba. Minden képpen szükséges a hívó és a hívott félnél is elvégezni a szükséges beállításokat.



5. Monitor Ebben a menüpontban tudunk hozzáadni az eszközökhöz kültéri egységeket, illetve kamera képeket. 10 kültéri egységet és kamerát lehet hozzá adni. Ki kell tölteni a megfelelő adatokat, majd az Add gombra kattintva hozzá adjuk a készülékhez.

6. Intercom SOS hívások beállítására van lehetőségünk 3 számot tudunk megadni, illetve hogy mennyi ideig és hányszor hívja azt a készülék.

9. Relay Ebben a menüpontban a relék működését tudjuk beállítani. Első lehetőségként a távoli relét (például ami a kültéri egységben van). Itt fontos megjegyezni, hogy az akuvox készülékekben a direkt relé parancsok (amikor a beltéri egység egy gombjával akarjuk nyitni a kültéri egységet) kiadása DTMF kódok segítségével történik. Ehhez a kültéri és a beltéri egységen is ugyan azt a kódot szükséges beállítani. Ha több relét is szeretnénk használni a készülékekben minden egyes reléhez más és más DTMF kódot kell rendelni, így tudják a készülékek megkülönböztetni őket.

Remote Relay

DTMF1 Code

DTMF2 Code

DTMF3 Code

A beltéri egységben található relének több felhasználási módja is van. Például tudunk vele ajtót nyitni, vagy csengőt indítani. Beállítását a Local Relay menüpont alatt végezhetjük el. Szintén szükséges a DTMF kód beállítása, illetve meg tudjuk adni a relé időzítését, és hogy milyen funkcióra szeretnénk használni.

Local Relay1

Relay Delay (Sec)

Relay Type

Remote Control

DTMF

Local Relay2

Relay Delay (Sec)

Relay Type

Remote Control

DTMF

Lehetőségünk van HTTP parancsal is kinyitni a megadott relét. Az ehhez tartozó beállításokat a Remote Relay By HTTP menüpont alatt találjuk. Nincs más teendőnk mint megadjuk a hívó fél IP címét. Az URL-t (minta: URL template:http://[Eszköz IP címe]/cgi/do?action=OpenDoor&UserName=[Felhasználói név&Jelszó]=[Jelszó&Ajtó száma]=[Relé ID], majd meg kell adnunk a felhasználói nevet és a jelszót. Az Add gombra kattintva hozzá is adtuk a lehetőséget.

Amennyiben a rendszerben szeretne elhelyezni bármilyen weben keresztül működő relés modult a beltéri egység tudja kezelni azt. A beállítása a következő képen alakul. A Web Relay menüpont alatt töltsé ki az adatokat a webes relé modul adatai alapján. Majd Web Relay Action Setting menüpontban tudja megmondani mit is csináljon a készülék. Az ide beírt parancsot minden esetben a relés modul leírása tartalmazza.

A beltéri egység különböző felületein a relét aktiváló gombok személyre szabhatók. Meghatározható, hogy mennyi ilyen gomb kerüljön ki a felületre, illetve, hogy melyik gomb mit csináljon. 4 féle felületen állítható be ez az opció. Beszéd képernyő (3 gomb lehetőség), Hívás előkép (1 gomb lehetőség), Alap képernyő (1 gomb lehetőség), Kitekintés képernyő (1 gomb lehetőség). Be lehet állítani, hogy gomb aktív legyen-e vagy nem, hogy mi legyen a gomb neve, illetve hogy mi történjen a gomb megnyomásakor.



10. App Adroidos applikációk telepítése végezhető el. Töltse fel az alkalmazás .apk kiterjesztésű fájlját, majd kattintson az Import gombra. A telepítés mérettől függően több percig is eltarthat. Nem minden applikáció telepíthető a készülékre, ezt minden esetben ellenőrizni kell. Telepítés során hiba léphet fel (kiírja a készülék, hogy a telepítés sikertelen), illetve sikeres telepítés után, ha az applikáció nem indul el, sajnos nem lesz futtatható. Több verzióval is érdemes próbálkozni. A .xapk fájlokkal a rendszer nem kompatibilis.

Device > Third Party APK

App Installation

File(.apk)

Import

11. Lift A beltéri egységben van lehetőség lift vezérlésre is. Az eszköz képes más gyártók által gyártott liftvezérlők kezelésére is HTTP-n keresztül. A készülék két gombot tud kezelni (például lift hívása le/fel) Ezeket az alábbi felületen lehet beállítani. A HTTP parancs kódot minden esetben a liftvezérlő leírása tartalmazza.

Device > LR

Lift Control

Name	Status	Icon	Label	Http Command
L11	Disabled	Up		http://
L12	Disabled	Up		http://

Hints

Index	HTTP Status Code	Lift	Hints	Edit
1	200	L11	Lift is coming to your floor	☒
2	200	L12	Lift has been sent to Ground Floor	☒

Cancel Submit

Contacts

1. Local Contacts Ebben a menüpontban lehet hozzáadni a készülékekhez belső felhasználókat, akiket a készülék direkt hívni tud. Ezeknek a készülékeknek ugyan azon a hálózaton kell lenniük, mint a beltéri egységnek. Az Add gombra kattintva megnyílik egy új ablak, ahol meg kell adnunk a hívandó fél Nevét, Számát(IP címét, itt két lehetőségünk is van) a csoportot illetve a a SIP Accountot. A meglévő felhasználókat is lehet módosítani, ehhez válassza ki a megfelelő felhasználót és kattintson az Edit gombra.

Contacts > Local Contacts

Contacts List Setting

Contacts List

Search

Search Add Reset Import Export

Index	Name	Number	Account	Edit
1	YS	192.168.0.1	Account1	☒

Dial Number

Dial Number Auto % Dial

Cancel Submit

2. Call Log Itt találjuk az eszközre érkező, hívások listáját. Ez a lista menthető is.csv formátumú fájlba.

Contacts > Call Log

Call Log

Capture Date (Sec)

Upper Limit

Call History

Index	Type	Date	Time	Local Identity	Name	Number
1	Call	09-07-2022	9:12:03 AM	192.168.11.192	192.168.11.192	192.168.11.192
2	Missed	09-07-2022	1:20:11 PM	192.168.11.192	192.168.11.192	192.168.11.192
3	Missed	09-07-2022	1:59:12 PM	192.168.11.192	192.168.11.192	192.168.11.192
4	Missed	09-07-2022	1:58:05 PM	192.168.11.192	192.168.11.192	192.168.11.192
5	Missed	09-07-2022	1:17:47 PM	192.168.11.192	192.168.11.192	192.168.11.192
6	Missed	09-07-2022	12:27:00 PM	192.168.11.192	192.168.11.192	192.168.11.192
7	Missed	09-07-2022	12:26:24 PM	192.168.11.192	192.168.11.192	192.168.11.192

Cancel Submit

Upgrade

1. Basic Itt tudjuk a készülék szoftverét frissíteni, visszaállítani, és újra indítani. A visszaállításnak két lehetősége van. Factory Default, itt az összes beállítás, kód és azonosító visszállításra kerül, míg a Reset Config gombra kattintva csak a beállítások álnak vissza gyári alap állapotra.

Upgrade > Basic

Basic

Firmware Version 9/33.30.1.44

Hardware Version 1.0

Upgrade Import

Factory Default Reset

Reset Config Reset

Reboot Reboot

Security

Az eszközben két felhasználói bejelentkezésre van lehetőség. Admin és User. Az admin felhasználó képes mindenhez hozzáférni, minden beállítást módosítani. A user felhasználó nem tud szoftvert frissíteni. A user felhasználó esetében van lehetőségünk azt tiltani és engedélyezni.

Security > Basic

Web Password Modify

Username admin Change Password

Account Status

admin Enabled

user Disabled

Session Time Out

Session Time Out Value 300 (0-1440000)

Cancel Submit

Settings

1. RTSP Setting RTSP kapcsolat beállítására szolgál.

Settings > Basic

RTSP Setting

RTSP Audio Enable Disabled

Authorization Type Basic

User Name admin

Password ****

Cancel Submit

2. Voice Assistant Hangasizstens engedélyezése.

Settings > Voice Assistant

Voice Assistant Setting

Voice Assistant Enabled

Voice Command Setting

Unlock Type Local Relay

Cancel Submit



Hasznos tanácsok

Tápellátás

Az eszközöket két féle képpen lehet tápfeszültséggel ellátni.

- 12V DC bemenet
- PoE tápellátás ethernet porton keresztül

Fontos, hogy egyszerre csak az egyik megoldást válasszuk. Dupla betáplálás esetén az eszköz tönkre megy, és gazdaságosan nem javítható, és garancia vesztéssel jár.


IP címek beállítása

Amennyiben teljesen zárt, mindentől független, hálózaton fognak működni az eszközök, egy router segítségével be kell állítani nekik első alkalommal egy statikus, fix, IP címet. Ezek után a router eszköz már nem szükséges a rendszer működéséhez. A készülékek a számukra előre beállított címen lesznek elérhetőek.


Amennyiben egy meglévő hálózatra kerülnek az eszközök érdemes az eszközöket DHCP üzemmódban hagyni, és MAC cím alapján a hálózati útválasztóban rezerválni számukra a megfelelő címet. Amennyiben ehhez nincs jogosultsága, kérje a helyi informatikus, vagy rendszergazda segítségét. Ehhez neki az eszköz MAC címére (xx:xx:xx:xx formátum) lesz szüksége, illetve az eszköz nevére.

Zárkimenet bekötése

A zárkimenetre nem szabad közvetlenül elektromos zárat kötni, mindenképpen el kell látni a zárat védődiódával. Amennyiben ez elmarad, a készülékben a visszarugó feszültség miatt hardveres vagy szoftveres hiba keletkezhet, mely garancia vesztést okoz.

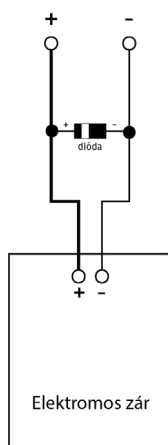

Ethernet csatlakozó bekötése

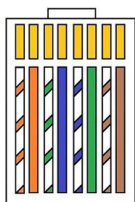

Jelszó kezelés

A webes felületen történt első bejelentkezéskor a készülék automatikusan felajánlja a gyári jelszó megváltoztatását. Ennek a műveletnek a végrehajtása erősen javasolt! A gyári jelszóval használt készülékekhez illetéktelenek is hozzáférhetnek.

Kiegészítők

A készülékhez vásárolhatóak az alábbi kiegészítők.

1. PoE Switch

A készülék tápellátását biztosíthatja.
PL.:SF6P-FHM, SF10P-FHM



2. UTP kábel

A rendszer kábelezéséhez szükséges kábel. PL.: UTP5E-PVC, HSYV6-PVC

